

Monteringsvejledning til VTO murkonsol på glideskinne med sideforskydning

Copyright VTO A/S
Dato: 19-04-2007

Dette dokument indeholder en monteringsvejledning til VTO murkonsol på glideskinne med sideforskydning.



Fig. 1

Her vises forskellige udformninger af VTO Murkonsoller, Der vælges til den modsvarende belastningsklasse.

Belastningsklasserne omfatter:

- 3,5 kN
- 7,0 kN
- 10,5 kN



Fig. 2.

Sådan findes indboringshøjden til limampullen.

Ved denne konsol er indboringshøjden 23 cm. Her illustreret ved en streg.



Fig. 3.

Der måles fra vinduesfalsens overkant og de 23 cm, som vi fandt på fig. 2.

Længdeplacering af konsollerne vil kunne findes på vedlagte tegningsmateriale fra Vils Tegloverliggere.



Fig. 4.
Der bores med et 14 mm bor minimum 90 mm dybt.



Fig. 5.
Hullet blæses rent for støv.



Fig. 6.
Limampul indsættes.



Fig. 7.
Genvindstangens skråleble spids stikkes ind i limampulen og der bores med slagboremaskinen ind i limampulen. Hærdetiden på limampulen vil variere afhængig af temperatur og kan aflæses på medsendte æske.



Fig. 8.
Der monteres topbolt for finjustering af højde.



Fig. 9.
Konsol monteres på indlimmet gevindstykke.

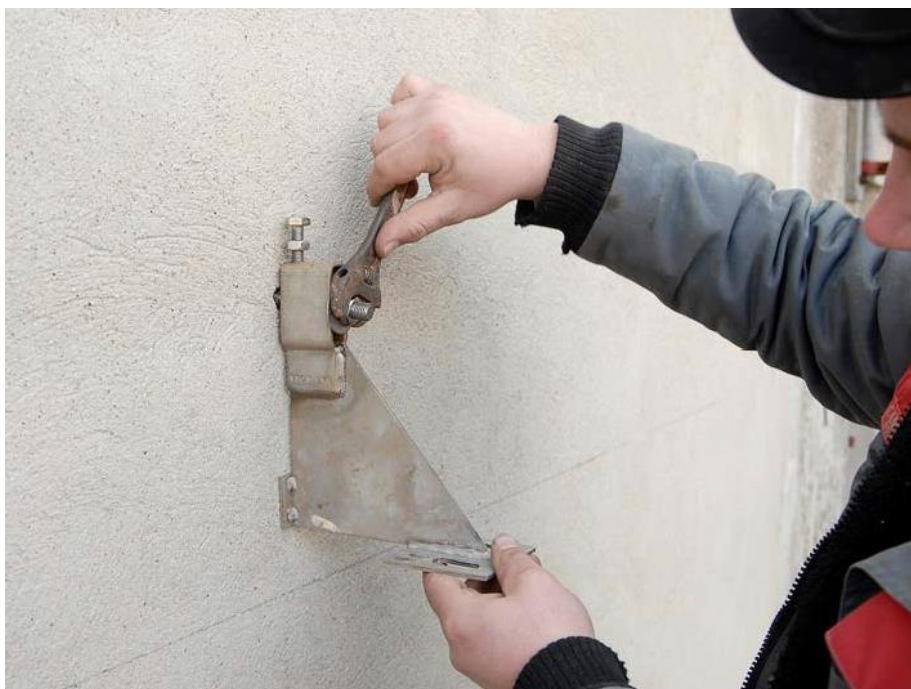


Fig. 10.
Konsol monteres på indlimet gevindstykke.



Fig. 11.
Afstanden mellem konsollerne vil variere.
Fra Vils Tegloverliggerne vil der medsendes tegningsmateriale for
afstanden mellem konsollerne.



Fig. 12.
Justering af glideskinne.

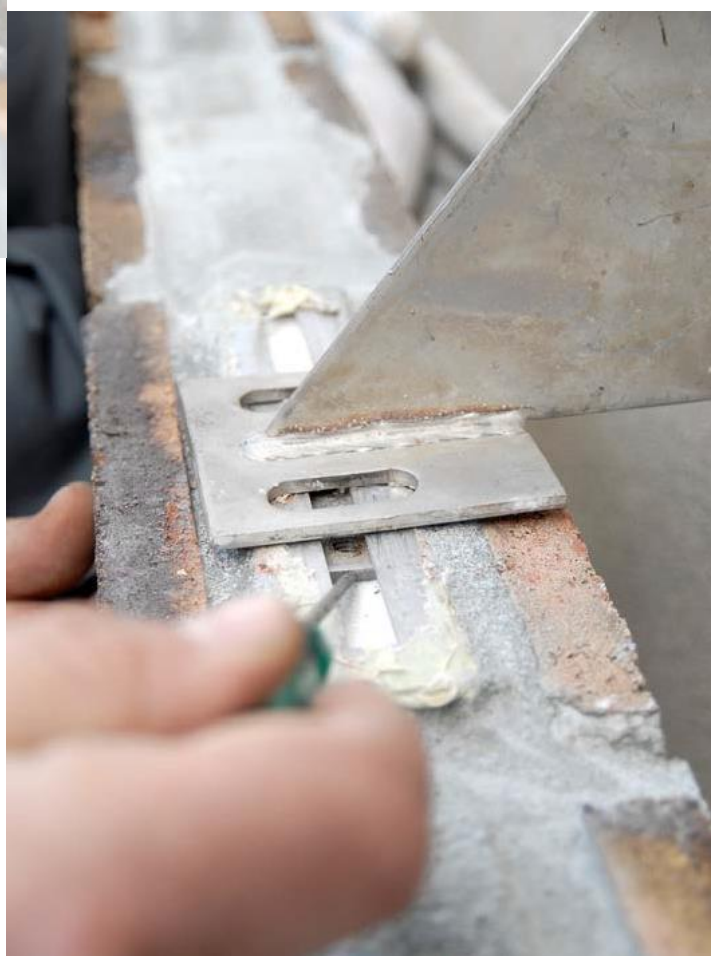


Fig. 13.
Justering af glideskinne.



Fig. 14.

Tegloverliggeren monteres op på konsollen. Her ville man kunne udnytte glideskinnen til at ramme forbandtet, så man kan slippe for baghugning ved konsollerne, når man murer de øvrige skifte.



Fig. 15.

Tegloverliggeren monteres med de vedlagte bolte. Ø8 mm.



Fig. 16.
Justering af dybde til bagmur.



Fig. 17.
Efterspænding af bolte i glideskinne for dybdejustering til elementet.
(Bolten må ikke spændes hårdt og man skal sikre sig, at konsolfoden støtter jævnt på glideskinnen).



Fig. 18.
Topbolten justeres, så tegloverliggeren flugter med skiftegangen.



Fig. 19.

Det brugte værktøj:

- Slagboremaskine med SDS-patron
- 14 mm bor
- Waterpas
- Kompressorudstyr til udblæsning af hul
- Svensknøgle/ skrallenøgle str. 13-17-19 mm
- Batteriboremaskine til omrøring af lim



Fig. 20

Ved køb af VTO-murkonsoller samt tegloverliggere i en samlet pakke medsendes bolte, skiver og limampuller.